

TOP B
TOP SP

TOP B EH
TOP SP EH

- 3) Levier de commande
- 14) Levier de déclenchement
- 34) Boîtier d'agrafes
- 37) Pousoir
- 40) Vis
- 43) Levier de repliage

Modèle	Dimensions (mm)	Poids (kg)	pour agrafes TOP (Capacité du magasin : 120 agrafes)	
			p. simple cannelure	p. double cannelure
<input type="checkbox"/> TOP B EH 1 main	360 x 280	2,4	TOP B 6, TOP B 8, TOP B 10, TOP B 12	TOP B 15
<input type="checkbox"/> TOP B 2 mains	360 x 400	2,3	TOP B 6, TOP B 8, TOP B 10, TOP B 12	TOP B 15
<input type="checkbox"/> TOP SP EH 1 main	360 x 280	2,4	TOP SP 11	TOP SP 18, TOP SP 18 C, TOP SP 18 N
<input type="checkbox"/> TOP SP 2 mains	360 x 400	2,3	TOP SP 11	TOP SP 18, TOP SP 18 C, TOP SP 18 N



1 Application

Les agrafeuses TOP B ou TOP SP servent à fermer des boîtes pliantes en carton ondulé simple ou double après remplissage. Egalement disponibles en version pneumatique.

La version **TOP SP** (marqué TOP SP sur l'appareil) s'utilise surtout en cas d'emploi de carton ondulé double en majeure partie. Les agrafes convenables seront TOP SP 18.

L'autre sorte TOP SP 11 peut cependant s'utiliser également sans modifier l'appareil pour permettre d'agrafer aussi les cartons ondulés simples.

Disponible en version à 1 main (EH) ou 2 mains.

La version **TOP B** (marqué TOP B sur l'appareil) s'utilise surtout pour agraffer en majeure partie du carton ondulé simple. Voici les agrafes avec des différentes hauteurs de pattes :

TOP B 8, TOP B 10 et TOP B 12. Pour les cas où il faut également agraffer les cartons ondulés doubles on peut utiliser les agrafes TOP B 15 sans modification de l'agrafeuse.

Disponible en version à 1 (EH) ou 2 mains.

2 Mise en service de l'appareil

Avant de son utilisation veuillez lire toutes les instructions dans ce mode d'emploi. Cet appareil ne doit être utilisé que par du personnel formé conformément (voir également appendice « Instructions générales »).

2.1 Conditions d'entourage

L'agrafeuse doit fonctionner par température modéré, protégé par des influences d'environnement.

Une utilisation au-dedans d'une atmosphère susceptible d'explosion n'est permis qu'avec une permission par écrit préalable du fabricant.

2.2 Mesures de sécurité

ATTENTION : Ne pas toucher avec les mains dans la région d'agrafage ni à l'ouverture de sortie de l'agrafe. DANGER DE SE BLESSER!


3 Utilisation de l'agrafeuse

3.1 Descriptif de la fonction

L'agrafe TOP à utiliser se détermine en fonction de la qualité du carton. L'agrafe doit se courber à l'intérieur de la couche inférieure du carton à l'agrafage noyé sans transpercer le carton ce qui permet d'éviter tout endommagement de la marchandise. On peut procéder aussi à un agrafage traversant, c'est-à-dire que l'agrafe se plie en dehors de la couche inférieure du carton, s'il n'y a pas à craindre d'endommagement du matériel emballé.

Les agrafeuses se vendent en deux versions principales : **TOP SP** et **TOP B**



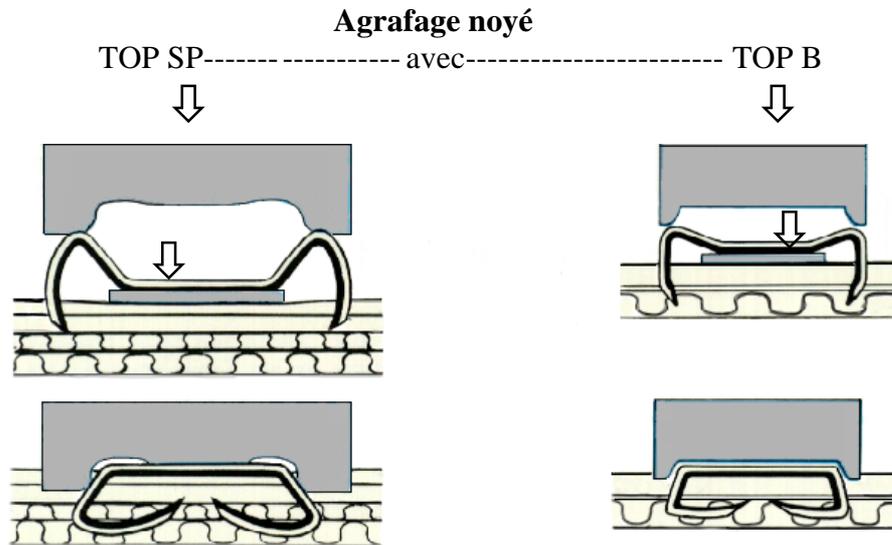

3.2 Maniement

L'agrafeuse TOP est posée sur la fente de la caisse carton à fermer. Déclencher ensuite l'agrafage en poussant vers le bas le levier de commande dans le cas de la version à 1 main.

Dans le cas de la version à 2 mains on appuie l'agrafeuse bien sur la caisse à l'aide du levier fixe et l'enclenchement de l'agrafage se fait en pressant en bas le levier orientable avec l'autre main.

Avec l'agrafeuse TOP EH il est également possible d'effectuer la fermeture du fond d'une caisse carton pliante. On introduit l'agrafeuse dans la caisse vide et agrafe de l'intérieur vers l'extérieur ou bien on met la caisse vide au-dessus d'un chevalet ou d'une caisse en bois et agrafe alors de l'extérieur vers l'intérieur.

On peut aussi remplir la caisse d'abord, effectuer la fermeture du dessus et tourner la caisse pour agraffer le fond ensuite. Il est préférable d'utiliser cependant une agrafeuse spécialement conçu pour l'agrafage du fond comme le modèle PERFECTA ou RECORD.

3.3 Recharge d'agrafes

Tirer le poussoir (37) vers l'arrière jusqu'à la butée et le faire tourner vers le haut jusqu'à encliquetage. Après la pose de 3 bandes d'agrafes, presser le poussoir vers le bas en l'amenant doucement en position de pression. Ne pas laisser chasser le poussoir !



3.4 Emploi non-déterminé et opération erronée


Cette agrafeuse est un instrument de travail technique qui sert à l'agrafage de carton ondulé moyennant des agrafes. Tout autre emploi est considéré comme utilisation non-déterminée. Des modifications arbitraires (p.ex. des forures) à cette agrafeuse ainsi que l'utilisation de pièces détachées resp. des agrafes qui ne sont pas originaires du fournisseur excluent toute responsabilité du fournisseur. En plus il est fait mention expresse que des agrafes autres que stipulées par le fournisseur peuvent conduire à une usure prématurée, à des incidents ou accidents.

3.5 Enlèvement d'agrafes coincées

S'il arrive un coincement d'une agrafe malgré des mesures de sécurité intégrées, il ne faut jamais forcer le levier de commande



(3) en bas comme ceci conduirait à une fracture du levier de repliage. Si l'agrafe coincée ne peut pas être éliminée après avoir poussé le levier de repliage (43) de nouveau à l'aide du déclencheur (14), il faut enlever le boîtier d'agrafes (34). Desserrer les vis (40) au préalable.

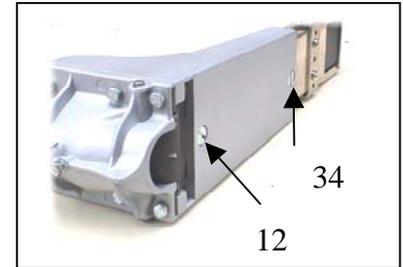

3.6 Règles de sécurité et instructions générales

Cet appareil ne doit être utilisé que par du personnel formé conformément.

Important – Instructions générales

L'acheteur a la responsabilité de faire lire et comprendre ce manuel aux opérateurs de cet appareil et au personnel d'assistance technique. Les agrafeuses TOP sont bâties de façon solide, sûre et pour un long usage. Les détails concernant la sécurité, toutes informations nécessaires pour l'usage correct de l'agrafeuse et pour son entretien sont contenus dans ce manuel.

- Ne pas toucher avec les mains l'ouverture de sortie des agrafes au côté inférieur de l'agrafeuse.
- Ne pas recharger en agrafant.
- JAMAIS essayer de fixer matériaux très durs ou fragiles.
- UTILISER SEULEMENT des agrafes et pièces détachées originales TOP SP resp. TOP B.

Mesures de sécurité :

- Un appareil défectueux NE DOIT PAS être utilisé.
- JAMAIS charger l'agrafeuse avant le moment de son utilisation.
- JAMAIS agraffer à vide sans le matériel qui doit être fixé.

4 Entretien/maintenance

L'agrafeuse TOP ne pose pas des problèmes concernant l'entretien.

N'utiliser que les pièces détachées originales du fournisseur (voir appendice « Liste des pièces détachées »). Des travaux/inspections suivants doivent être fait par du personnel compétent :

- Nettoyer l'agrafeuse TOP de poussière de carton.
- Huiler régulièrement (chaque semaine) les pièces mobiles (pas de l'huile graphiteux!)

5 Mise 'hors de service de l'appareil

Dans le cas d'une mise 'hors de service pour quelque temps il faut enlever complètement les agrafes du couloir d'agrafes.

6 Appendice

Voir Liste des pièces détachées

